SGH-F480

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach "Predstavenie vášho mobilného telefónu", "Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu", a "Používanie základných funkcií".

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ▶ s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

→ **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: Stlačte **Menu** → ✉ → **Vytvoriť správu** (znamená **Menu**, potom ✉, potom **Vytvoriť správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [☎] (znamená tlačidlo napájania/ukončenia menu)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu 2
Bezpečnostné upozornenia 2
Bezpečnostné opatrenia 4
Dôležité informácie k používaniu 7
Predstavenie vášho mobilného telefónu 10
Vybalenie 10
Rozvrhnutie telefónu 11
Tlačidlá 12
Displej 13
Ikony 13
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu 16
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie . 16
Nabíjanie batérie 18
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 20
Používanie základných funkcií 21
Zapnutie a vypnutie telefónu 21
Používanie dotykového displeja 22
Prístup k menu 23

Používanie nástrojov (Widget) 24
Prispôsobenie si telefónu 25
Používanie základných funkcií pre volanie 26
Odosielanie a zobrazovanie správ 27
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov 30
Používanie základných funkcií fotoaparátu 31
Počúvanie hudby 33
Prehliadanie webu 34
Používanie pokročilých funkcií 36
Používanie pokročilých funkcií pre volanie 36
Používanie pokročilých funkcií kontaktov . 38
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ 39
Používanie pokročilých hudobných funkcií 41
Používanie nástrojov a aplikácií 44
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth 44
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy 46
Aktivácia mobilného stopára 47
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok 48
Úprava videozáznamov 48
Používanie čítačky RSS 51
Používanie Java hier a aplikácií 52
Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín 53
Nastavenie a používanie upozornení 54
Používanie kalkulačky 55
Prevod mien alebo jednotiek 55
Nastavenie odpočítavajúceho časovača .. 55
Používanie stopiek 56
Vytvorenie novej úlohy 56
Vytvorenie textovej poznámky 56
Správa kalendára 57
Riešenie problémov a
Register d

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

WARNING

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Bezpečnostné opatrenia

CAUTION

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.

- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

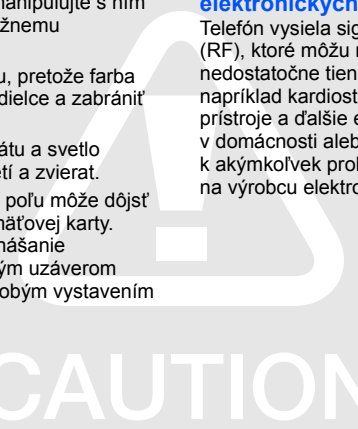

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,898 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia produktu

(Likvidácia elektrického a elektronického vybavenia)

(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so separovaným zberom odpadu)

Táto značka na produkte alebo príslušnej dokumentácii označuje, že by produkt po dovŕšení životnosti nemal byť likvidovaný s bežným odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, likvidujte tento produkt oddelene od ostatných typov odpadu a zaistite jeho recykláciu. Podporíte tak opakované využitie zdrojov.

Súkromní používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo na miestny úrad, na ktorom získajú informácie o tom, kam môžu tento produkt odniesť na ekologickú recykláciu.

Komerční používatelia by sa mali obrátiť na dodávateľa a konzultovať podmienky nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie byť pri likvidácii zmiešavaný s iným odpadom.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.

Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

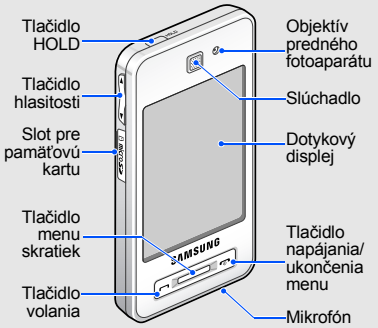

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

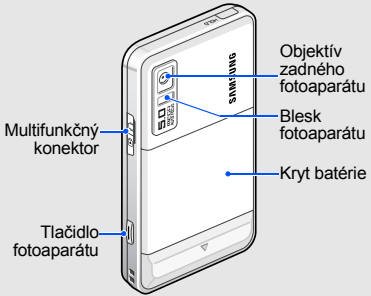

Aby ste zabránili nechceným operáciám, môžete uzamknúť dotykový displej a tlačidlá. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo HOLD.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	HOLD	Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel
	Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov
	Menu skratiek	Prístup do menu skratiek z ľubovoľnej obrazovky
	Zapnutie/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime menu umožňuje návrat do hlavného menu alebo návrat do základného režimu
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu
	Fotoaparát	Zapnutie fotoaparátu, ak je telefón v základnom režime (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu slúži na vytváranie fotografií alebo nahrávanie videozáznamov; uskutočňovanie videohovorov, ak je nastavené ako tlačidlo videohovoru

Displej

Displej telefónu sa skladá z nasledujúcich oblastí:

Rad ikon

Zobrazuje rôzne ikony

Textová a grafická časť

Zobrazuje správy, pokyny a zadané informácie

Rad kontextových tlačidiel

Zobrazuje aktuálne akcie priradené každej oblasti

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Prenos dát v sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prenos dát v sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Prenos dát v sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prenos dát v sieti HSDPA

Ikona	Definícia
	Prebieha hlasový hovor
	Nie je k dispozícii žiadna služba
	Prebieha videohovor
	Nie je k dispozícii žiadna služba
	Je vložená pamäťová karta
	Je aktívne upozornenie
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	FM rádio je zapnuté
	Bluetooth je aktívne

Ikona	Definícia
	Sú pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Synchronizované s počítačom
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Nová správa push
	Nová konfiguračná správa
	Nová video správa
	Schránka pre textové správy plná
	Schránka pre multimediálne správy plná

Ikona	Definícia
	Schránka pre e-maily plná
	Schránka pre hlasovú poštu plná
	Schránka pre správy push plná
	Schránka pre konfiguračné správy plná
	Je aktívny profil Normálny
	Je aktívny profil Tichý
	Je aktívny profil Šoférovanie
	Je aktívny profil Rokovanie
	Je aktívny profil Exteriér
	Je aktívny profil Offline
	Stav batérie

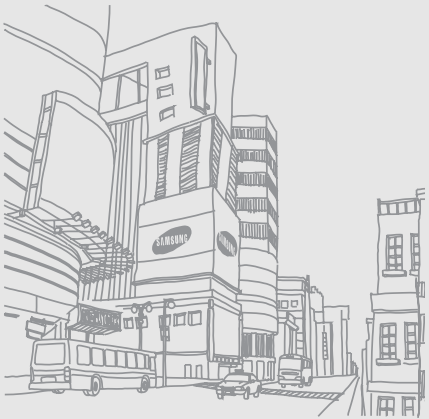

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením mobilného telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby.

Ak chcete používať služby siete UMTS, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

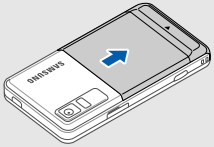

Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

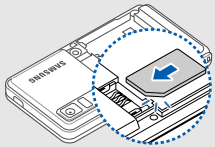

Vložte kartu SIM alebo USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

3. Vložte batériu.

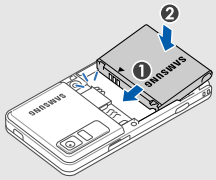

4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

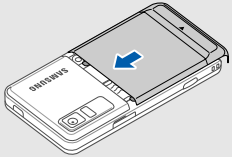

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.

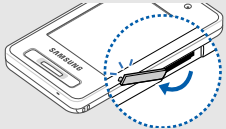

2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

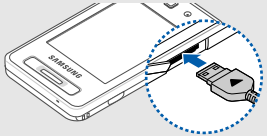

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

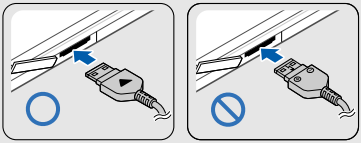

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku telefónu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

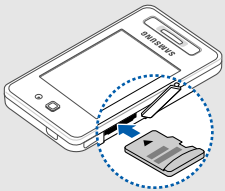

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, mierne na ňu zatlačte, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom ju vytiahnite zo slotu.

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [☎].
2. Ťuknite do poľa pre zadanie kódu PIN, zadajte kód a ťuknite na **OK** (ak je to potrebné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1 hore.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu Offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil Offline, ťuknite na **Menu** → ⚙ → **Profily telefónu** → **Offline**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Používanie dotykového displeja

Oboznámenia sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

- Ťuknite na ikonu, ak chcete otvoriť menu alebo spustiť aplikáciu.

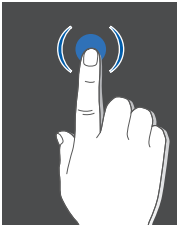

- Posuňte prstom doľava alebo doprava, ak sa chcete posúvať vodorovnými zoznamami.

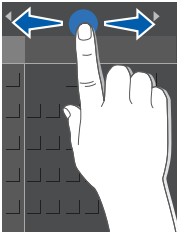

- Posuňte prstom hore alebo dole, ak sa chcete posúvať zvislými zoznamami.

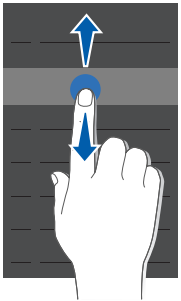

Prístup k menu

Prístup k menu telefónu:

1. Ťuknite na **Menu** → menu.
2. Presuňte sa na menu alebo možnosť.
3. Ťuknutím na **Vybrať**, **Uložiť** alebo **OK** potvrdíte označenú možnosť.
4. Ťuknutím na **Späť** prejdete o úroveň vyššie; dvojitým stlačením [☎] sa vrátite do základného režimu.

Používanie nástrojov (Widget)

Oboznámenie sa s používaním nástrojov na nástrojovej lište.

Otvorenie nástrojovej lišty

Nástrojovú lištu otvoríte ťuknutím na šípku v ľavom spodnom rohu obrazovky. Nástroje na lište môžete preusporiadať alebo ich presunúť na obrazovku základného režimu.

Dostupné nástroje sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.

Nástroj		Funkcia
	Analógové hodiny	Zobrazenie aktuálneho času
	Zoznam narodenín	Zobrazenie dátumov narodenia vašich kontaktov
	Hry	Prístup k hrám
	Fotoalbum	Prezeranie fotografií a nastavenie fotografie ako tapety
	Svetové hodiny	Zobrazenie času v inej krajine alebo meste
Sat 26	Dnešný dátum	Zobrazenie dnešného dátumu
09:09	Digitálne hodiny	Zobrazenie aktuálneho času
No event	Udalosti v kalendári	Zobrazenie nadchádzajúcich udalostí
	Prehrávač hudby	Otvorenie prehrávača hudby a prehrávanie hudobných súborov
	FM rádio	Počúvanie FM rádia

Pridanie nástrojov na obrazovku základného režimu

1. Otvorte nástrojovú lištu.
2. Presuňte nástroj z nástrojovej lišty na obrazovku základného režimu. Nástroj môžete umiestniť na ľubovoľné miesto na displeji.

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením [▲/▼].

Aktivácia alebo deaktivácia profilu Tichý

Ak chcete stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť, v základnom režime ťuknite na **Volať** a ťuknite a podržte #.

Zmena tónu zvonenia

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Profily telefónu** → profil.
2. Ťuknite na **Upraviť** → **Vyzváňanie hlasového hovoru** alebo **Vyzváňací tón videotelefonátu** → **Zvuky**.
3. Vyberte kategóriu tónu zvonenia → tón zvonenia → **Možnosti** → **Vybrať**.
4. Ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť**.

Výber tapety (základný režim)

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Nastavenia displeja a osvetlenia** → **Parametre zobrazenia** → **Tapeta**.
2. Vyberte možnosť **Snímky** → kategória snímky → snímka.
3. Ťuknite na **Nastaviť**.

Zamknutie telefónu

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Zabezpečenie** → **Zámok tel**.
2. Vyberte možnosť **Zap**.
3. Ťuknite do poľa pre zadanie hesla.
4. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a ťuknite na **OK**.
5. Ťuknite do poľa pre zadanie hesla.
6. Zadajte nové heslo znovu a ťuknite na **OK**.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Telefón počas hovoru automaticky uzamkne dotykový displej a tlačidlá, aby predišiel náhodným vstupom. Telefón odomknete stlačením tlačidla menu skratiek.

Volanie

1. V základnom režime ťuknite na **Volať** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočíte.
   Ak chcete uskutočniť videohovor, ťuknite na **Možnosti** → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
   Ak chcete uskutočniť videohovor, stlačte [ ] a ťuknite na **Zobraziť**.
2. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru nastavíte stlačením [▲/▼].

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor ťuknutím na → **Áno**.
2. Ďalším ťuknutím na prepnete späť na slúchadlo.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k telefónu môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte tlačidlo slúchadiel, potom ho stlačte znovu a podržte ho.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a zobrazovanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Vytvoriť správu** → **Správa**.

2. Ťuknite na .
3. Zadajte cieľové číslo a ťuknite na **OK**.
4. Ťuknite do textového poľa → .
5. Zadajte text správy a ťuknite na **OK**.
   ▶ Zadávanie textu
   Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 8. Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 6.
6. Ťuknite na → typ položky.
7. Ťuknite na položku, ktorú chcete pridať, a ťuknite na **Možnosti** → **Vybrať**.
8. Ťuknutím na správu odošlite.

Odoslanie e-mailu

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Ťuknite na .
3. Zadajte e-mailovú adresu a ťuknite na **OK**.
4. Ťuknite na **Predmet** → .
5. Zadajte predmet a ťuknite na **OK**.
6. Ťuknite do textového poľa → .
7. Zadajte text e-mailu a ťuknite na **OK**.
8. Ťuknutím na správu odošlite.

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Ťuknutím na **Abc** zvolíte režim T9, režim ABC alebo režim čísel, resp. zmeníte veľkosť písmen.
- Ťuknutím na **SYM** sa prepnete do režimu symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Ťuknite na príslušné virtuálne tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Ťuknutím na príslušné virtuálne tlačidlo zadajte celé slovo. 2. Keď sa slovo zobrazí správne, ťuknutím na ↵ vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo ťuknutím na Aa. Ak chcete slovo pridať do slovníka, ťuknite na Aa+.
Čísel	Ťuknutím na príslušné virtuálne tlačidlo zadajte číslo.
Symbolov	Ťuknutím na príslušné virtuálne tlačidlo vyberte symbol.

Text môžete upraviť pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
C	Vymazanie znakov; vymazanie celého displeja (ťuknutím a podržaním)
↵	Vloženie medzery; začiatok nového riadka (ťuknutím a podržaním)
✥	Posunutie kurzora; ťuknutím na ⌨ sa vrátite na virtuálnu klávesnicu
Aa	Kopírovanie a vloženie 1. Zvýraznite požadovaný text ťuknutím naň alebo pomocou ▲, ▼, ◀ a ▶. 2. Ťuknite na **Možnosti** → **Kopírovať**. 3. Ťuknite na **Možnosti** → **Vložiť**.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Prijaté**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **E-mailová schránka**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Stiahnuť**.
3. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu ťuknutím na **Možnosti** → **Načítať**.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime ťuknite na **Volať** a zadajte telefónne číslo.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Pridať do Kontaktov** → umiestnenie pamäte (telefón alebo karta SIM) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Ťuknutím na **Možnosti** → **Uložiť** alebo ťuknutím na **Uložiť** kontakt pridáte do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime ťuknite na **Kontakty**.
2. Ťuknite do poľa pre zadanie textu.
3. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať, a ťuknite na **OK**.
4. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- Vytočiť telefónne číslo kontaktu ťuknutím na alebo stlačením [ ].
- Upraviť informácie kontaktu ťuknutím na **Možnosti** → **Upraviť**

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Po zapnutí fotoaparátu môže displej zhasnúť kvôli dočasnému elektrostatickému výboju. Problém sa pokúste vyriešiť opätovným zapnutím telefónu.

Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

4. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvoríte fotografiu.

   Fotografia sa automaticky uloží.

5. Ťuknutím na vytvoríte ďalšiu fotografiu (krok 3).

Prezeranie fotografií

V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Snímky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Ťuknutím na → prepnite na režim nahrávania.
3. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón proti smeru hodinových ručičiek.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
6. Stlačením tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.

   Videozáznam sa automaticky uloží.

7. Ťuknutím na **Späť** alebo stlačením tlačidla fotoaparátu nahráte ďalší videozáznam (krok 4).

Prehrávanie videozáznamov

V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Rádio FM**.
3. Ťuknutím na **Áno** spustíte automatické ladenie.
   Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
4. Vyberte rozhlasovú stanicu prechodom doľava alebo doprava.
   Ak chcete získať informácie o práve počúvanej piesni, ťuknite na **Možnosti** → **Rozpoznávanie skladieb**. ▶ s. 43
5. Ak chcete rádio vypnúť, ťuknite na **Možnosti** → **Vypnúť rádio FM**.

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím z webu. ▶ Prehliadanie webu
- Stiahnutie z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ▶ s. 41
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ s. 45
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ s. 41
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ▶ s. 42

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → .
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Prehrávanie
	Prechod späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)
	Prechod vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)
	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

4. Ťuknutím na **Možnosti** → **Stop** zastavíte prehrávanie.

Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

Prehliadanie webových stránok

1. V základnom režime otvoríte domovskú stránku poskytovateľa služieb ťuknutím na **Menu** → → **Domov**.
2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
,	Prechod hore a dole na webovej stránke
	Zadanie webovej adresy
	Otvorenie zoznamu uložených záložiek
Možnosti	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Záložky** → **Možnosti** → **Pridať záložku**.
2. Ťuknite do poľa pre zadanie názvu.
3. Zadajte názov stránky a ťuknite na **OK**.
4. Ťuknite do poľa pre zadanie adresy URL.
5. Zadajte webovú adresu (URL) a ťuknite na **OK**.
6. Ťuknite na **Uložiť**.

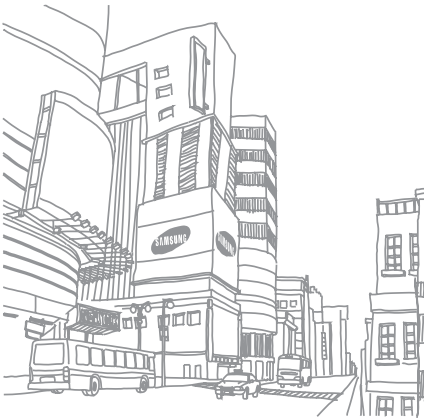

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Ťuknite na číslo zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
2. Stlačením [⌐] číslo vytočíte.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [⌐].
2. Presuňte sa na požadované číslo a vytočte ho ťuknutím na ✆ alebo stlačením [⌐].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Ťuknutím na **Podržať** hovor podržíte a ťuknutím na **Načítať** hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Ťuknutím na **Podržať** podržte prvý hovor.
2. Ťuknite na 1 2 3 4, zadajte druhé číslo a stlačte [ ].
3. Ťuknutím na **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, ťuknite na **Možnosti** → **Koniec** → **Podržaný hovor**.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmete stlačením [ ].
   Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Ťuknutím na **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou ťuknite na .

4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 1 a 2.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [ ].

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime ťuknite na **Volať** a zadajte znak **+** ťuknutím a podržaním **0**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte [ ].

Volanie kontaktu uloženého v Kontaktoch

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ▶ s. 31

1. V základnom režime ťuknite na **Kontakty**.
2. Presuňte sa na požadované číslo a vytočte ho ťuknutím na alebo stlačením [ ].

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vizitky

1. V základnom režime ťuknite na **Kontakty** → **Možnosti** → **Moja vizitka**.
2. Zadajte svoje osobné údaje.
3. Ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie čísel rýchlej voľby

1. V základnom režime ťuknite na **Kontakty** → .
2. Zvoľte číslo, ktoré chcete nastaviť (2-9).

3. Ak chcete číslo priradiť, zvoľte kontakt → telefónne číslo (ak je to nutné).

   Kontakt sa uloží s číslom rýchlej voľby.

Teraz môžete na tento kontakt zavolať z obrazovky vytáčania ťuknutím a podržaním priradeného čísla rýchlej voľby.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť tón zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy a e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V základnom režime ťuknite na **Kontakty** → → .
2. Ťuknite do poľa pre zadanie textu.
3. Zadajte názov skupiny a ťuknite na **OK**.
4. Ťuknite na **Uložiť**.
5. Snímku pre identifikáciu volajúceho nastavíte ťuknutím na **Možnosti** → **Nastavenia skupiny** → **Obrázok** → **Snímky** → kategória snímky → snímka → **Možnosti** → **Vybrať**.
6. Tón zvonenia pre skupinu nastavíte ťuknutím na **Zvonenia** → **Zvuky** → kategória tónu zvonenia → tón zvonenia → **Možnosti** → **Vybrať**.
7. Ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich pri vytváraní nových správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Predlohy** → **Textové šablóny**.

2. Otvorte okno novej šablóny stlačením **Vytvoriť**.
3. Ťuknite na .
4. Zadajte text a ťuknite na **OK**.
5. Ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť ako šablónu**.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Predlohy** → **Multimediálne šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny stlačením **Vytvoriť**.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ▶ s. 27
4. Ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť ako šablónu**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. Vytvorte novú správu ťuknutím na **Menu** → → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. Ťuknite do textového poľa.
3. Ťuknite na **Možnosti** → **Vložit** → **Textová šablóna** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Predlohy** → **Multimediálne šablóny**.
2. Prejdite na požadovanú šablónu a ťuknite na **Možnosti** → **Odoslať**.
   Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov pomocou programu PC Studio

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → ⚙ → **Nastavenia telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** → **Uložiť**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Spustite PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu.
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu PC Studio.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V základnom režime ťuknite na **Menu** → ⚙ → **Nastavenia telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Mass storage** → **Uložiť**.
3. Stlačením [☎] sa vráťte do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Vyberte v okne v počítači možnosť **Otvoriť priečinok a zobraziť súbory**.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Nastavenia telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií** → **Uložiť**.
3. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
4. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Vyberte v okne v počítači možnosť **Sync digital media files to this device** (Synchronizovať digitálne mediálne súbory na toto zariadenie).
6. Upravte alebo zadajte názov telefónu do zobrazeného okna a kliknite na **Finish** (Dokončiť).

Vytvorenie zoznamu na prehrávanie

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Zoznamy skladieb**.
2. Ťuknite na **Vytvoriť**.
3. Ťuknite do poľa pre zadanie textu.
4. Zadajte názov pre nový zoznam na prehrávanie a ťuknite na **OK**→ **Uložiť**.
5. Vyberte nový zoznam na prehrávanie.
6. Ťuknite na **Možnosti** → **Pridať** → **Súbory**.
7. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a ťuknite na **Pridať**.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

Nižšie je popísané ako prispôsobiť nastavenia prehrávania a zvuku v prehrávači hudby.

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → .
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôsobte si tým prehrávač hudby.
4. Ťuknite na **Uložiť**.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Rádio FM**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Automatické ladenie**.
3. Potvrďte ťuknutím na **Áno** (ak je to nutné). Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k online hudobným službám a informácie o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Rozpoznávanie hudby**.
2. Zvoľte možnosť **Rozpoznávanie hudby** a pripojte sa na server.
3. Po tom, čo ste telefón úspešne zaregistrovali, ťuknite na **Nahrať** a nahrajte časť hudby, ktorú chcete vyhľadať.

Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam kvôli výmene dát a používaniu handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Nastavenia** → **Aktivácia** → **Zap**.
2. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájdenie telefónu, ťuknite na **Viditeľnosť telefónu** → **Zap**.
3. Ťuknite na **Uložiť**.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Hľadať**.
2. Vyberte a presuňte ikonu zariadenia do stredu.
3. Ťuknite do poľa pre zadanie kódu PIN a zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a dvakrát ťuknite na **OK**.
   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Odoslať vizitku cez** alebo **Odoslať cez** → **Bluetooth**.

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Ťuknite do poľa pre zadanie kódu PIN a zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a dvakrát ťuknite na **OK** (ak je to potrebné).
2. Ťuknutím na **Áno** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej hands-free súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM alebo USIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Nastavenia**.
2. Ťuknite na **Vzdialený režim SIM** a vyberte možnosť **Zap**.
3. Ťuknite na **Uložiť**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z hands-free súpravy Bluetooth do automobilu.

Hands-free súprava Bluetooth do automobilu musí byť autorizovaná. Ak ju chcete autorizovať, ťuknite na zariadenie a vyberte možnosť **Povoliť zariadenie**.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Tiesňové správy** → **Možnosti odoslania**.
2. Funkciu tiesňových správ zapnete ťuknutím na **Odosielať tiesňovú správu**.
3. Ťuknite na **Príjemcovia** a otvorte zoznam príjemcov.
4. Ťuknutím na **Možnosti** → **Kontakty** otvoríte zoznam kontaktov.
5. Vyberte požadované kontakty a ťuknite na **Hotovo**.
6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Príjemcov uložíte ťuknutím na **Možnosti** → **OK**.

8. Ťuknite na **Opakovať** a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Ťuknite na **Uložiť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát [▲/▼].

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte tlačidlo HOLD.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný sledovač automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného sledovača:

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Ťuknite do poľa pre zadanie hesla.
3. Zadajte heslo a ťuknite na **OK**.
4. Zapnite mobilného sledovača ťuknutím na **Aktivácia**.
5. Ťuknite na **Príjemcovia** a otvorte zoznam príjemcov.
6. Ťuknutím na **Možnosti** → **Kontakty** otvoríte zoznam kontaktov.
7. Vyberte kontakt → číslo.
8. Príjemcov uložíte ťuknutím na **Možnosti** → **OK**.
9. Ťuknite na **Odosielateľ**.
10. Zadajte meno odosielateľa a ťuknite na **OK**.
11. Ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť**.
12. Prečítajte si podmienky používania služby mobilný stopár. Ťuknite na **Prijať**.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať hlasový záznamník v telefóne.

Nahrávanie hlasových poznámok

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Hlasový záznamník**.
2. Ťuknutím na ● spustite nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Keď skončíte, ťuknite na ■.
   Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke hlasového záznamníka ťuknite na **Možnosti** → **Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
❚❚	Pozastavenie prehrávania
▶	Prehrávanie
🔊	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
■	Zastavenie prehrávania

Úprava videozáznamov

Naučte sa upravovať videosúbory a používať obrazové efekty.

Odstrihnutie ľubovoľného segmentu

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Videoeditor**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video**.

3. Vyberte kategóriu snímky alebo videa → snímka alebo video.
   Ak vyberiete snímku, zvoľte trvanie jej zobrazenia.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky 2 - 3 a pridajte viac snímok alebo videí.
5. Ťuknite na **Možnosti** → **Orezať**.
6. Ťuknutím na ▶ videozáznam prehrajte a ťuknite na **Spustiť** v mieste, kde chcete, aby nový videozáznam začínal.
7. Ťuknite na **Ukončiť** v mieste, kde chcete, aby nový videozáznam končil.
8. Po skončení ťuknite na **Možnosti** → **Exportovať** → **Video**.
   Ak chcete projekt uložiť pre budúce použitie, ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť projekt**. Projekt sa uloží do priečinka **Ostatné súbory**.
9. Zadajte názov nového súboru a ťuknite na **Uložiť**.

Rozdelenie videozáznamov

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Videoeditor**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video**.
3. Vyberte kategóriu snímky alebo videa → snímka alebo video.
   Ak vyberiete snímku, zvoľte trvanie jej zobrazenia.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky 2 - 3 a pridajte viac snímok alebo videí.
5. Ťuknite na **Možnosti** → **Rozdeliť**.
6. Ťuknutím na ▶ videozáznam prehrajte a ťuknite na **Rozdeliť** pre rozdelenie súboru na dva klipy.
7. Podľa uváženia vložte medzi klipy snímku alebo video.

8. Po skončení ťuknite na **Možnosti** → **Exportovať** → **Video**.
   Ak chcete projekt uložiť pre budúce použitie, ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť projekt**. Projekt sa uloží do priečinka **Ostatné súbory**.
9. Zadajte názov nového súboru a ťuknite na **Uložiť**.

Vloženie textu

Vkladanie textu do videozáznamu nemusí byť dostupné v závislosti od vášho poskytovateľa služieb.

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Videoeditor**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video**.
3. Vyberte kategóriu snímky alebo videa → snímka alebo video.
   Ak vyberiete snímku, zvoľte trvanie jej zobrazenia.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky 2 - 3 a pridajte viac snímok alebo videí.
5. Ťuknite na **Možnosti** → **Vložiť** → **Text**.
6. Ťuknite na **Spustiť** v mieste, kde chcete, aby sa zobrazil text.
7. Ťuknite na **Ukončiť** v mieste, kde chcete, aby text zmizol.
8. Ťuknite do poľa pre zadanie textu.
9. Zadajte text a ťuknite na **OK** → **OK**.
10. Po skončení ťuknite na **Možnosti** → **Exportovať** → **Video**.
    Ak chcete projekt uložiť pre budúce použitie, ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť projekt**. Projekt sa uloží do priečinka **Ostatné súbory**.
11. Zadajte názov nového súboru a ťuknite na **Uložiť**.

Pridanie zvukovej stopy

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Videoeditor**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video**.
3. Vyberte kategóriu snímky alebo videa → snímka alebo video.
   Ak vyberiete snímku, zvoľte trvanie jej zobrazenia.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky 2 - 3 a pridajte viac snímok alebo videí.
5. Ťuknite na **Ďalšia zvuková stopa** → **Možnosti** → **Importovať zvuk**.
6. Ťuknite na **Zvuky** → kategória zvuku → zvuk → **Možnosti** → **Vybrať**.
7. Po skončení ťuknite na **Možnosti** → **Exportovať**.
   Ak chcete projekt uložiť pre budúce použitie, ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť projekt**. Projekt sa uloží do priečinka **Ostatné súbory**.
8. Zadajte názov nového súboru a ťuknite na **Uložiť**.

Používanie čítačky RSS

Nižšie sa dozviete ako používať čítačku RSS na získanie noviniek a informácií z vašich obľúbených webov.

Vytvorenie informačných kanálov

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Čítač RSS**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Pridať**.

3. Ťuknite do poľa pre zadanie adresy URL.
4. Zadajte adresu informačného kanála RSS a ťuknite na **OK**.
5. Ťuknite na **OK**.

Čítanie informačných kanálov RSS

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Čítač RSS**.
2. Ťuknutím na **Možnosti** → **Aktualizovať** → **Vybraný**, **Vybrané** alebo **Všetko** získate najnovší obsah.
3. Vyberte kategóriu informačného kanála → aktualizovaný informačný kanál.

Prispôsobenie nastavení čítačky RSS

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Čítač RSS**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Nastavenie** → **Nastavenia siete**.
3. Zmeňte nastavenia a prispôsobte si tým čítačku RSS.
4. Ťuknite na **Možnosti** → **Uložiť**.

Používanie Java hier a aplikácií

Naučte sa používať hry a aplikácie využívajúce technológiu Java.

V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie súborov java podporované.

Hranie hier

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Hry**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Hry** → aplikácia.
2. Ťuknutím na **Možnosti** otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej krajine alebo meste a nastavenie zobrazenia svetových hodín na displeji.

Vytvorenie svetových hodín

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Svetové hodiny**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Pridať**.
3. Vyberte časové pásmo prechodom doľava alebo doprava.
4. Prepínanie na letný čas nastavíte ťuknutím na **Letný čas**.
5. Ťuknutím na **OK** vytvorte svetové hodiny.

Pridanie svetových hodín na displej

V režime zobrazenia dvojitých hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili svetové hodiny:

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Svetové hodiny**.
2. Prejdite na svetové hodiny, ktoré chcete pridať, a ťuknite na **Možnosti** → **Nastaviť ako druhé hodiny**.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → .
2. Ťuknite na prázdne miesto pre upozornenie.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Ťuknite na **Uložiť**.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Stlačením **OK** upozornenie vypnete bez jeho posunutia alebo stlačením **Stop** upozornenie stíšite.
- Ťuknutím na **OK** upozornenie vypnete s posunutím alebo stlačením **Posunúť** upozornenie stíšite na interval posunutia.

Deaktivácia upozornenia

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → .
2. Ťuknite na upozornenie, ktoré chcete deaktivovať.
3. Ťuknite na **Aktivácia upozornenia** a vyberte možnosť **Vyp**.
4. Ťuknite na **Uložiť**.

Používanie kalkulačky

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavajúceho časovača

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Časovač**.
2. Ťuknite na **Nastaviť**.
3. Vyberte požadovanú jednotku a presunutím nahor alebo nadol zadajte hodiny alebo minúty, ktoré sa majú odpočítavať, a ťuknite na **OK**.
4. Ťuknutím na **Začiatok** alebo **Pauza** spustíte alebo pozastavíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania časovača môžete zastaviť upozornenie ťuknutím na **OK**.

Používanie stopiek

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Stopky**.
2. Ťuknutím na ▶ alebo ■ spustíte stopky a zaznamenáte medzičasy.
3. Keď skončíte, ťuknite na **Stop**.
4. Ťuknutím na **Vynulovať** vymažete zaznamenané časy.

Vytvorenie novej úlohy

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Úloha**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Pridať nový**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Ťuknite na **Uložiť**.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → → **Poznámka**.
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Pridať nový**.
3. Ťuknutím na obrazovku otvorte virtuálnu klávesnicu.
4. Zadajte text poznámky a ťuknite na **OK**.
5. Ťuknite na **Uložiť**.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → .
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Zobraziť podľa** → **Deň** alebo **Týždeň**.

Vytvorenie udalosti

1. V základnom režime ťuknite na **Menu** → .
2. Ťuknite na **Možnosti** → **Pridať nový** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Ťuknite na **Uložiť** alebo **Možnosti** → **Uložiť**.

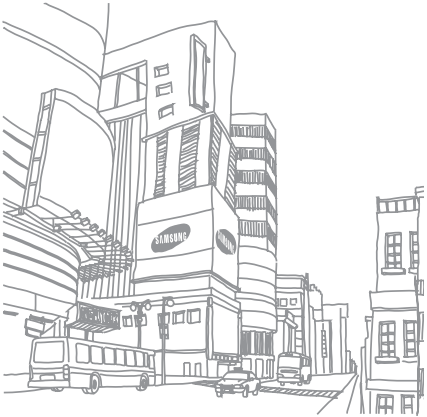

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Po zapnutí telefónu sa môže zobraziť nasledujúca správa:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložiť SIM	Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.
Zámok tel.	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Zadať PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Blokovanie PIN**.
Zadať PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Na telefóne sa zobrazuje "Služba nie je dostupná" alebo "Zlyhanie siete".

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [⏎].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Register

šablóny
multimédiá, 40
text, 39
vloženie, 40

batéria
indikátor vybitia batérie, 19
nabíjanie, 18
vloženie, 16

Bluetooth
aktivácia, 44
odosielanie dát, 45
príjem dát, 45
vzdialený režim SIM, 46

časovač
pozri nástroje, časovač, 55

čítačka RSS
pozri nástroje, čítačka RSS, 51

fotografie
vytváranie, 31
zobrazenie, 32

hlasitosť
hlasitosť hovoru, 27
hlasitosť tónov tlačidiel, 25

hlasové poznámky
nahrávanie, 48
prehrávanie, 48

hodiny
pozri svetové hodiny, 53

internet
pozri webový prehliadač, 34

Java
prístup k aplikáciám, 53
spustenie hier, 52

kalendár
pozri nástroje, kalendár, 57

kalkulačka
pozri nástroje, kalkulačka, 55

karta SIM 16

konferenčné hovory
pozri volania, konferenčný hovor, 37

kontakty
nájdenie, 31
pridanie, 30
vytváranie skupín, 39

mobilný sledovač 47

multimédiá
pozri správy, 27

nástroje 24
časovač, 55
čítačka RSS, 51
kalendár, 57
kalkulačka, 55
prevodník, 55
stopky, 56
upozornenie, 54
videoeditor, 48

pamäťová karta 20

poznámka
pozri textové alebo hlasové poznámky, 56

prehliadač
pozri webový prehliadač, 34

prehrávač hudby
prispôsobenie, 43
synchronizácia, 42
vytváranie zoznamov na prehrávanie, 42

prevodník
pozri nástroje, prevodník, 55

profil odpojenia 21

slúchadlá 27

správy
odosielanie multimédií, 27
odosielanie textu, 27
odoslanie e-mailu, 28
zobrazenie e-mailu, 30
zobrazenie multimédií, 30
zobrazenie textu, 30

stopky
pozri nástroje, stopky, 56

svetové hodiny
nastavenie dvojitého zobrazenia, 53
vytvorenie, 53

tapeta 26

text
správy, 27
vytváranie poznámok, 56
zadávanie, 28

tichý profil 25

tiesňová správa 46

tón zvonenia 25

tóny tlačidiel 25

upozornenia
deaktivácia, 54
vypnutie, 54
vytvorenie, 54

videá
vytváranie, 32
zobrazenie, 32

videoeditor
pozri nástroje, videoeditor, 48

vizitky 38

volania
konferenčný hovor, 37
kontaktov, 38
medzinárodné čísla, 38
podržanie hovoru, 37
pokročilé funkcie, 36
posledné volané čísla, 36
príjem ďalších hovorov, 37
príjem, 27
uskutočnenie, 26
vytáčanie ďalších hovorov, 37
vytáčanie zmeškaných hovorov, 36
vyvolanie podržaných hovorov, 37

základné funkcie, 26
zobrazenie zmeškaných hovorov, 36

webový prehliadač
otvorenie domovskej stránky, 34
pridanie záložky, 35

Windows Media Player 42

zamknutie
pozri zámok telefónu, 26

zámok telefónu 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : SGH-F480

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25 **Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18740A
Slovakian. 06/2008. Rev. 1.0